

## 1. Prüfen, ob der Relaisausgang bereits richtig programmiert ist, bzw. neu programmieren:



- „P“ - Taste am Torantrieb länger als 10 Sekunden gedrückt halten
- Menü (Halbkreis mit Ziffern 1 bis 0) leuchtet im Display
- Menüpunkt 1 (ist bereits mit Balken markiert) mit „P“ - Taste 1x bestätigen



- Im Display leuchtet die Information „1/2“



- „+“ - Taste 2x drücken
- Menü 7 wird aufgerufen - im Display leuchtet eine 1




- „P“ - Taste drücken, die 1 blinkt
- „+“ - Taste 7x drücken, bis die Zahl 8 im Display aufleuchtet
- 1x kurz die „P“ - Taste drücken

## 2. Kanal am Handsender programmieren, die Tasten variieren je nach Garagentyp lt. „Tor auf per Druckknopf - Handout“



- „P“ - Taste am Torantrieb länger als 10 Sekunden gedrückt halten
- Menü (Halbkreis mit Ziffern 1 bis 0) leuchtet im Display
- „+“ - Taste 3x drücken, bis der Balken über Zahl 4 steht „P“ - Taste drücken (es erscheint das Funksymbol und die Zahl 1 im Display)
- „+“ - Taste 4x drücken → unterer Balken steht unter Zahl 8 → im Display erscheint die Zahl 1 und das Funksymbol
- „P“ - Taste 1x kurz drücken, die Zahl 1 und das Funksymbol blinken

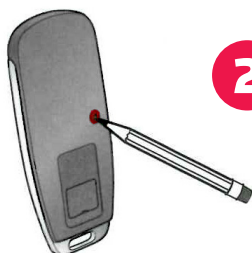

- Handsender auf der Rückseite einlernen
- Mit spitzem Gegenstand 1x kurz den Einlernknopf drücken
- LED auf der Vorderseite blinkt
- Taste „A“ am Handsender drücken, um diese mit der Doorlight-Funktion zu belegen
- „P“ - Taste lange drücken - der Antrieb startet einmal kurz neu
- Im Display des Antriebes steht „on“ und evtl. ein Torsymbol, wenn sich das Tor entweder in der Endlage „Zu“ oder „Auf“ befindet



### Blinkt Doorlight nach der Programmierung oder funktioniert nicht:

In diesem Fall muss Doorlight im Torantrieb zurückgesetzt/eingestellt werden. Dies ist nur durch Fachpersonal mit Programmierstick (MSA) möglich.