

## FUNKTION "TORSTATUS ABRUFEN"

Mit dem **ZAPF Handsender** und dem **Funkdrucktaster Digital 644** haben Sie die Möglichkeit, den aktuellen Torstatus (geöffnet/geschlossen) abzufragen.

### So funktioniert's:

#### Einzelgarage/Großraumgarage:

Taste **2** und anschließend Taste **1** drücken:  
LED leuchtet (offen = rot / geschlossen = grün)

#### Doppelgarage:

##### Abfrage für linkes Garagentor mit Handsender 1:

Taste **2** und anschließend Taste **1** drücken:  
LED leuchtet (offen = rot / geschlossen = grün)

##### Abfrage für rechtes Garagentor mit Handsender 1:

Taste **2** und anschließend Taste **3** drücken:  
LED leuchtet (offen = rot / geschlossen = grün)

##### Abfrage für linkes Garagentor mit Handsender 2:

Taste **6** und anschließend Taste **5** drücken:  
LED leuchtet (offen = rot / geschlossen = grün)

##### Abfrage für rechtes Garagentor mit Handsender 2:

Taste **6** und anschließend Taste **7** drücken:  
LED leuchtet (offen = rot / geschlossen = grün)

**Handsender 1**  
für linke Garage



**Handsender 2**  
für rechte Garage



**Funkdrucktaster**  
Digital 644



Videos zur Handsenderprogrammierung  
[www.garagen-welt.de/hilfe.html](http://www.garagen-welt.de/hilfe.html)

Zur Handsenderprogrammierung bitte die  
Bedienungsanleitung oder das ZAPF Dokument  
„Handsenderprogrammierung“ verwenden.

Übergabe von Mitarbeiter, Tag und Unterschrift



**ZAPF**  
DIE GARAGE

# TOR AUF PER KNOPFDRUCK

Alles über den ZAPF Handsender.

[www.garagen-welt.de](http://www.garagen-welt.de)

## ZAPF GmbH

Nürnberger Straße 38  
95448 Bayreuth

Telefon: +49 (0) 921 601-601  
Fax: +49 (0) 921 601-580

[www.garagen-welt.de](http://www.garagen-welt.de)  
[garagen@zapf-gmbh.de](mailto:garagen@zapf-gmbh.de)

Stand 02/2021



# PROGRAMMIERUNG DER HANDSENDER AB WERK/BEI ÜBERGABE

## Einzelgarage und Großraumgarage mit 1 ZAPF Handsender


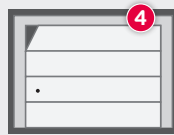


Abbildung zeigt  
Premiumsektionaltor

- 1 Tor öffnen/schließen
- 2 Abfrage Torstatus:
  - Offen (LED auf Handsender leuchtet rot)
  - Geschlossen (LED auf Handsender leuchtet grün)
- 3 Nicht belegt
- 4 Lüftungspostion (auf/zu)

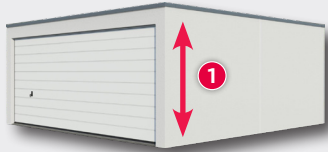

## Einzelgarage und Großraumgarage mit 1 Digital 564 Handsender und Doorlight


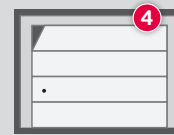


Abbildung zeigt  
Premiumsektionaltor

- 1 Tor öffnen/schließen
- 2 Doorlight (an/aus)
- 3 Nicht belegt
- 4 Lüftungspostion (auf/zu)

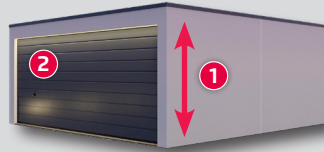

Torstatusabfrage ist nicht vorgesehen

## Funkdrucktaster Digital 644

Der Funkdrucktaster ist die perfekte Ergänzung zum Handsender. Durch die frei wählbare Positionierung, kann der Funkdrucktaster auch im Haus angebracht und u. a. der Torstatus abgefragt werden.



- 1 Frei belegbar z. B. für Doorlight oder Lüftungsfunktion
- 2 Abfrage Torstatus:
  - Offen (LED auf Handsender leuchtet rot)
  - Geschlossen (LED auf Handsender leuchtet grün)
- 3 Frei belegbar z. B. für Doorlight oder Lüftungsfunktion
- 4 Urlaubssperre (Handsender-Unterdrückung)

## Doppelgarage mit 2 ZAPF Handsender

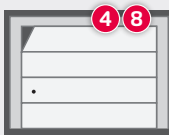


Abbildung zeigt  
Premiumsektionaltor

- 1 5 Linkes Tor öffnen/schließen
- 2 6 Abfrage Torstatus:
  - Offen (LED auf Handsender leuchtet rot)
  - Geschlossen (LED auf Handsender leuchtet grün)
- 3 7 Rechtes Tor öffnen/schließen
- 4 8 Lüftungspostion (auf/zu)

Handsender 1  
für linke Garage



Handsender 2  
für rechte Garage



## Doppelgarage mit 2 Digital 564 Handsender und Doorlight



Abbildung zeigt  
Premiumsektionaltor

- 1 5 Linkes Tor öffnen/schließen
- 2 6 Doorlight (an/aus)
- 3 7 Rechtes Tor öffnen/schließen
- 4 8 Lüftungspostion (auf/zu)

Handsender 1  
für linke Garage



Handsender 2  
für rechte Garage



Torstatusabfrage ist nicht vorgesehen

## ZAPF HANDSENDER PROGRAMMIEREN/ EINLERNEN

- 1 • P-Taste am Torantrieb 4 Sekunden gedrückt halten
- Zeichen „Tor auf“ leuchtet im dem Display
- 2 • P-Taste 2x kurz hintereinander drücken
- WLAN Zeichen leuchtet im Display auf
- 3 • ZAPF Handsender auf Rückseite einlernen
- Mit spitzem Gegenstand 1x kurz den „Einlernknopf“ drücken
- Grüne LED Leuchte am Handsender blinkt
- Gewünschte Taste am Handsender 1x drücken
- Rote LED blinkt
- 4 • P-Taste am Torantrieb 1x drücken

**Handsender ist eingelernt!**

## WEITEREN TORANTRIEB EINLERNEN

- 5 • Schritte 1 - 3 am zweiten Torantrieb wiederholen.
- Andere Taste am Handsender auswählen
- P-Taste am zweiten Torantrieb drücken